


Innehållsförteckning

ISRI 6860/875 NTS1
V001091015 Sprängskiss Vä, Vrid	1
V001091015 Reservdelslista	2
V001110013 Sprängskiss Vä,	3
V001110013 Reservdelslista	4
V001131007 Sprängskiss Hö, Vrid & Stolsvärme	5
V001131007 Reservdelslista	6
V001150105 Sprängskiss Hö, värme & Ventilation stol	7
V001150105 Reservdelslista	8
V002091003 Sprängskiss Vä, Vrid värme & ventilation	9
V002091003 Reservdelslista	10
V002110002 Sprängskiss Vä, Värme & ventilation	12
V002110002 Reservdelslista	13
V002131104 Sprängskiss Hö, Vrid, Värme & Ventilation	14
V002131104 Reservdelslista	15

V001091015

* = bei einigen Varianten nicht enthalten.
* = not included in some variants.

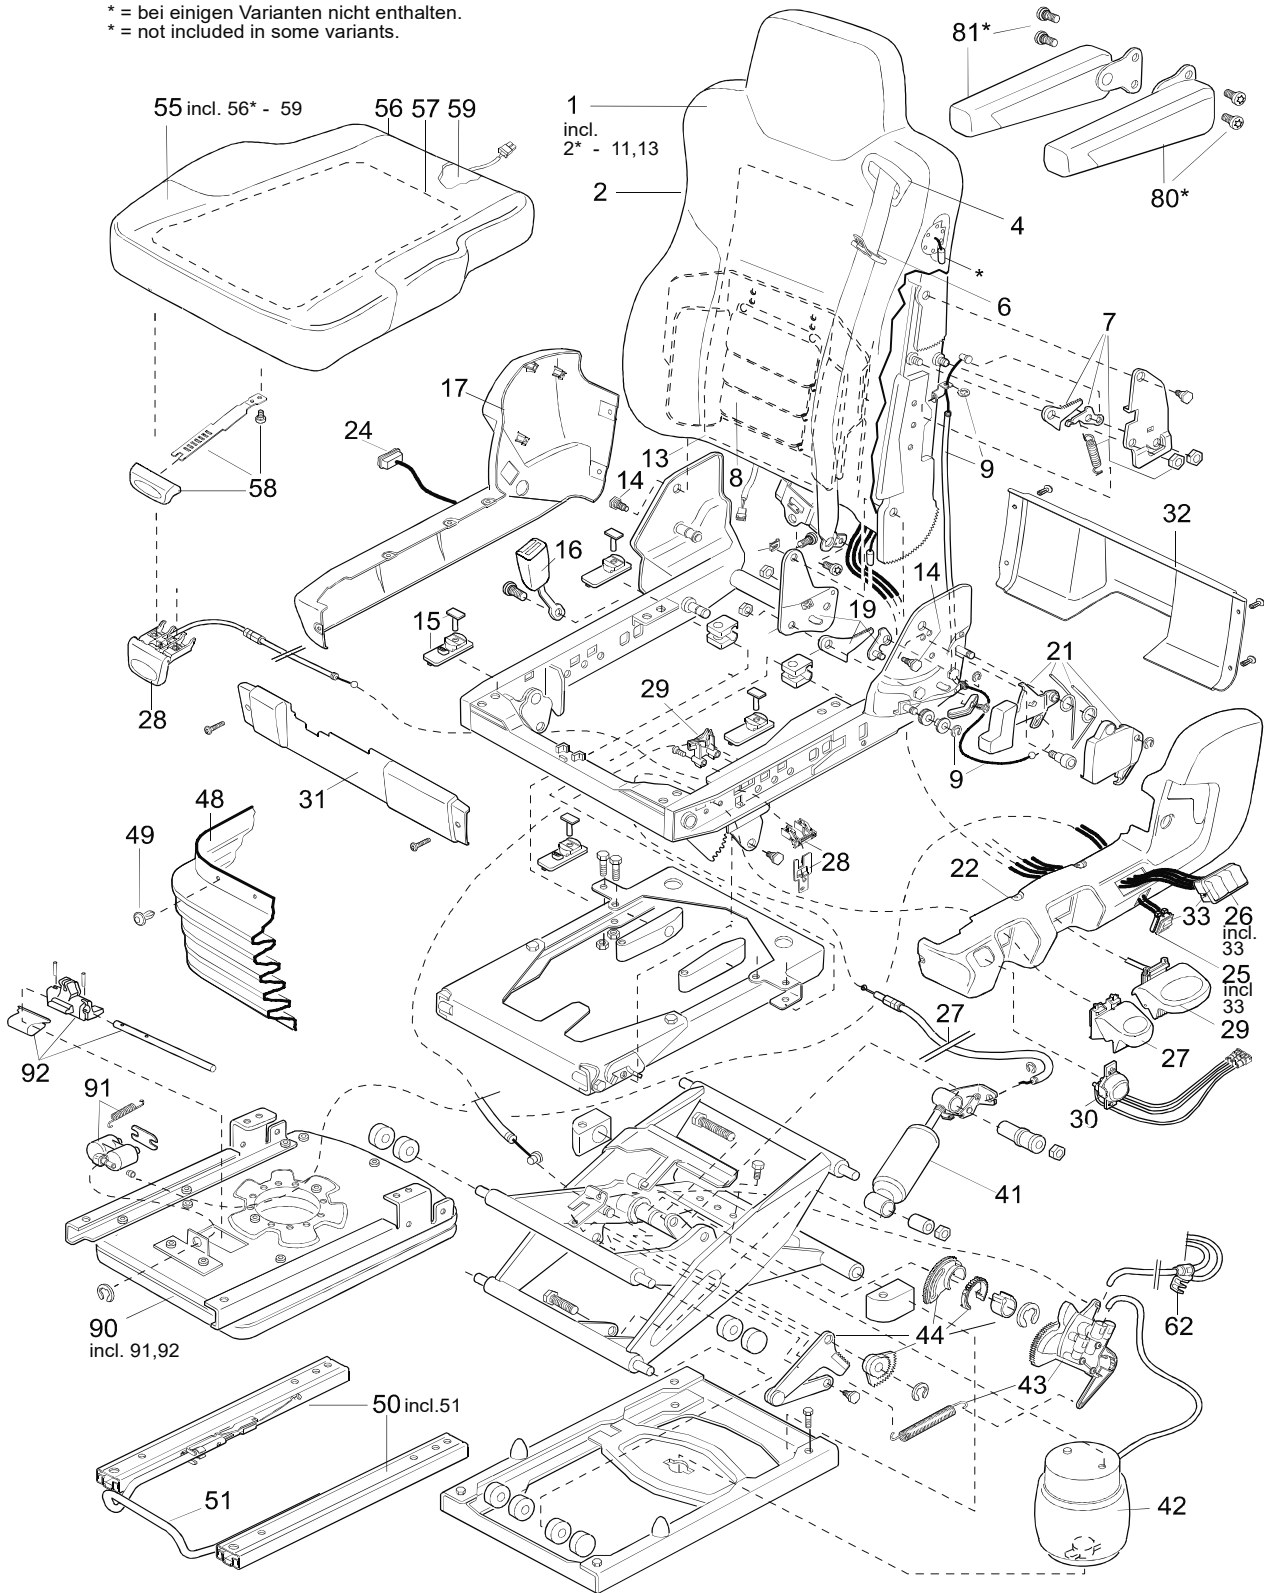


ISRI 6860/875 NTS V001091015

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	06707-01	Bakredel m 3-punk bälte utan värme och kåpa	
2	925885	bakre överdra	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-59	sidoskydd höger	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-48	sidoskydd vänster	
25	313986-02	Ventil för roterande anordning	
26	29073-02	IPS-ventil komplett Vä	430330
27	929527-42	Reglage Dämpning Isri	430333
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster + höger	430332
29	929527-44	Justeringsenhet höjd vänster	430331
30	929527-46	Snabbsänkning	430328
31	929527-50	Främre omslag	
32	929527-51	Bakre kåpa	
33	929527-75	ventilomkopplare	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjdjustering	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	929656-01	Glidande sätesguide komplet	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	113791-01	Sittdyna endast dyna ej överdrag	
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
59	09211-01	Sittdyna	430313
62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304
90	929527-173	Pneumatisk roterande anordning	
91	929527-171	Pneumatisk cylinder för roterande anordning	430336
92	929527-218	Låsklo för vändanordning vändanordning	430343

* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
 Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verf.gbar.

* = not included in some seat variant.
 Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

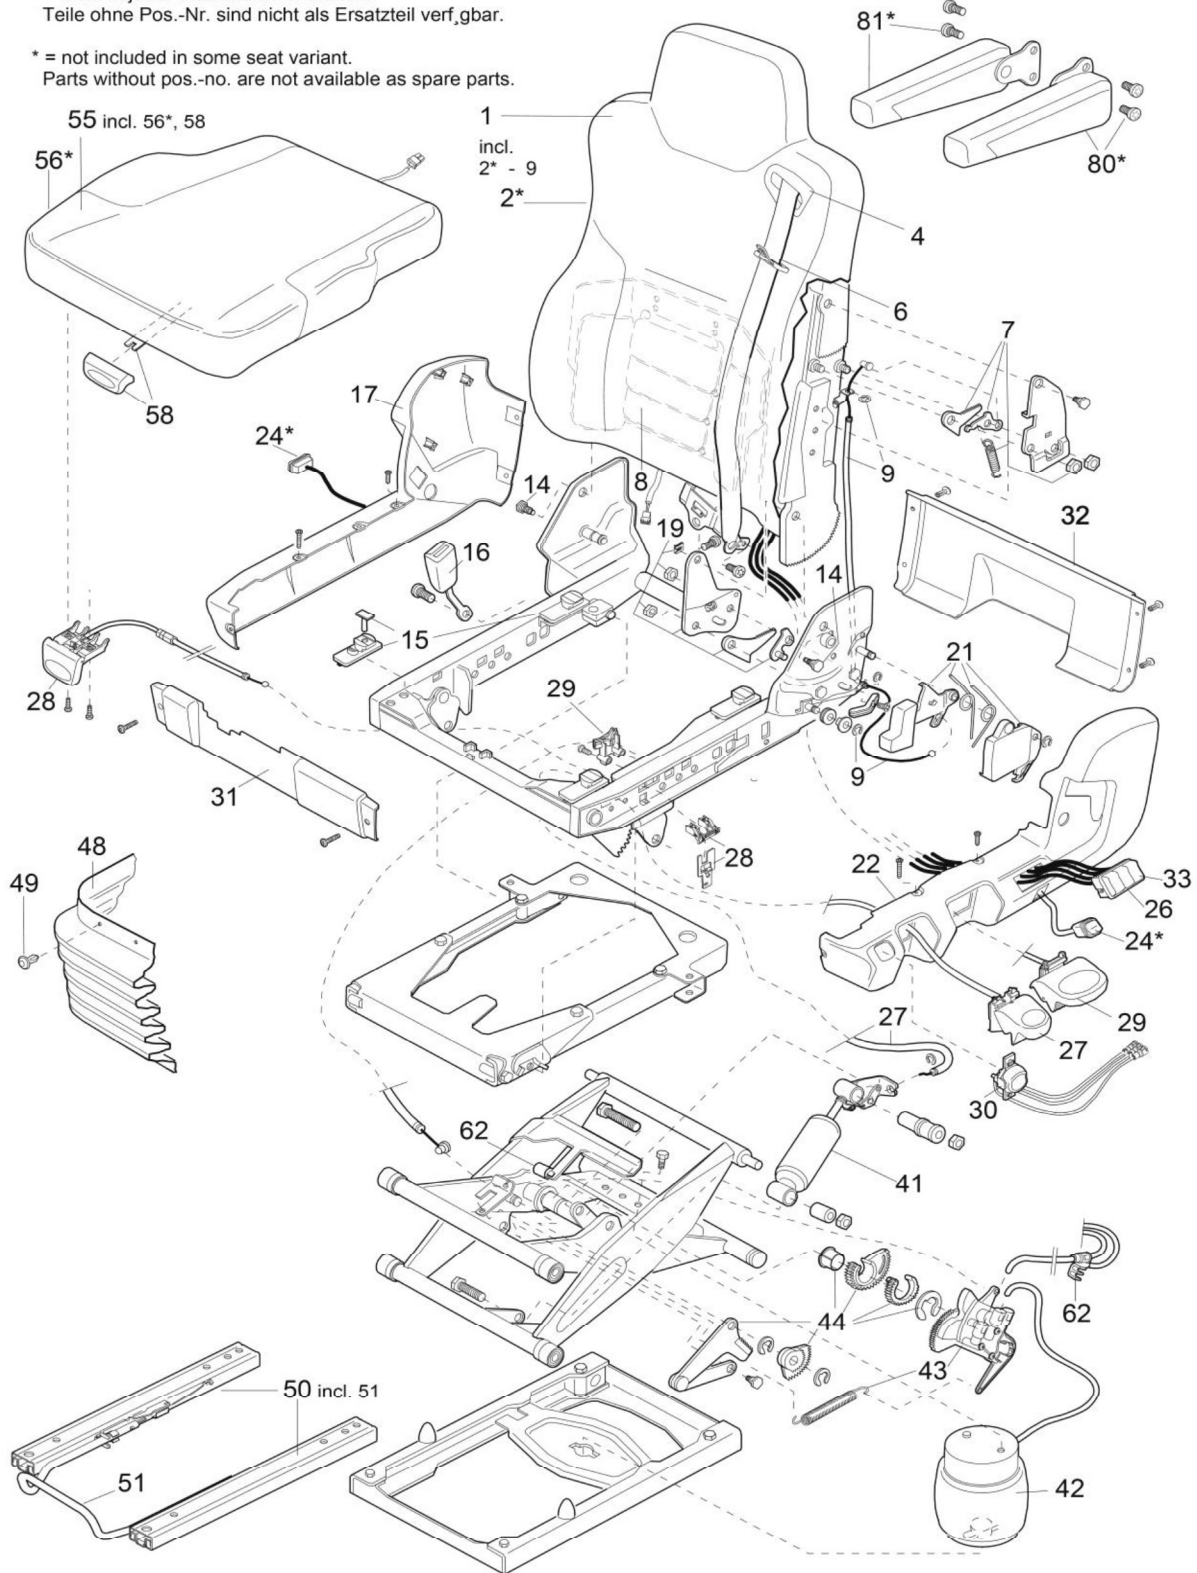


ISRI 6860/875 NTS V001110013

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	922287-96	Bakdelen helt vadderad	
2	925885	bakre överdra	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138 / 929527-23	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-59	sidoskydd höger	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-48	sidoskydd vänster	
26	29073-02	IPS-ventil komplett Vä	430330
27	929527-42	Reglage Dämpning Isri	430333
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster + höger	430332
29	929527-44	Justeringsenhet höjd vänster	430331
30	929527-46	Snabbsänkning	430328
31	929527-50	Främre omslag	
32	929527-51	Bakre kåpa	
33	929527-75	ventilomkopplare	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjjustering	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	29378-01	kit glidskenor	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	922286-61	Sitsdel komplett – NTS1 – utan värme	
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
59	09211-01	Sittdyna	430313
62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304

*= nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.


*= not included in some seat variant.
Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

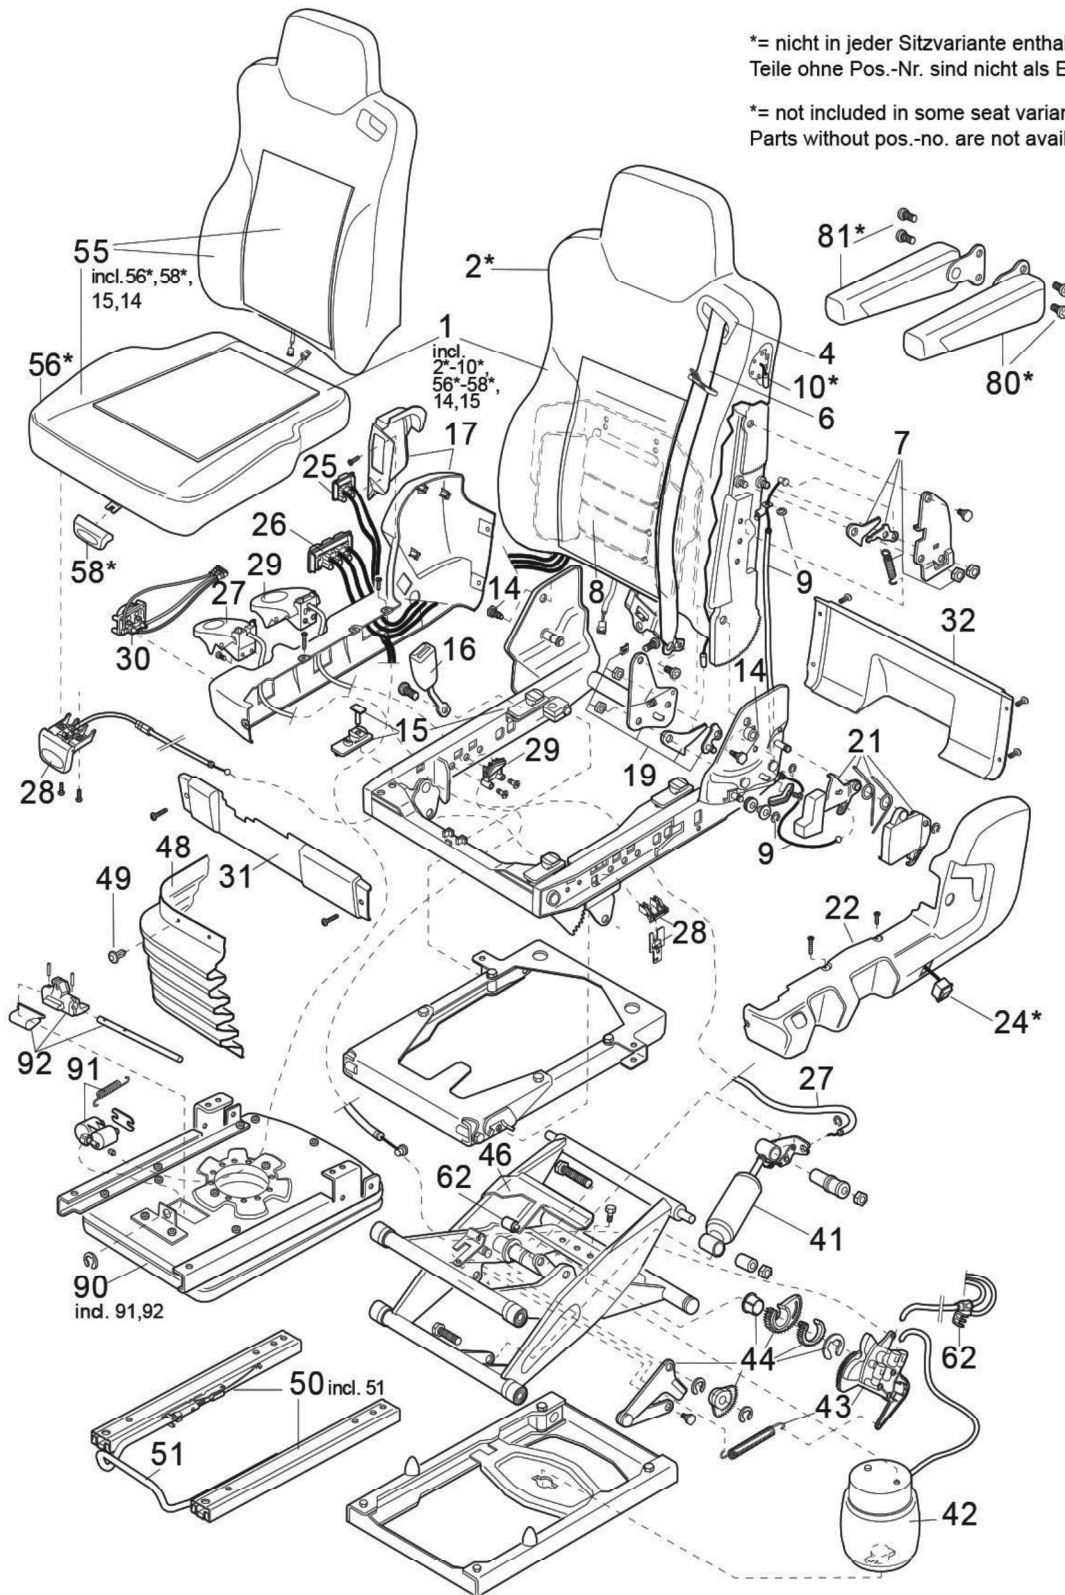

ISRI 6860/875 NTS V001131007

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	943361-27	Ryggvärme. vänster+sittdyna.	
2	925885	bakre överdrag	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138 / 929527-23	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-71	sidoskydd höger	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-69	sidoskydd Vä	
24	310572-01	Brytare värme	
25	313986-02	Ventil rotation	430703
26	29074-02	Komplett ventiler Hö	
27	929527-43	Justering höjningventil / knapp	
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster + höger	430332
29	929527-45	Justeringsenhet höjd höger	
30	929527-47	Justeringsenhet sänkning höger	
31	929527-50	Framskydd	
32	929527-51	Bakrekåpa	
33	929527-75	ventilomkopplare	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjning	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
46	928474-135	Manövervinkel Komfort manöverfäste komfort	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	929656-01	Glidande sätesguide komplett Horisontell justering	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	929527-417	Värme ryggstöds	
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304
90	936181-01	Kit vridanordning	
91	929527-171	Pneumatisk cylinder för roterande anordning	430336
92	929527-218	Låsklo för vändanordning vändanordning	430343


* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
 Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.
 * = not included in some seat variant.
 Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

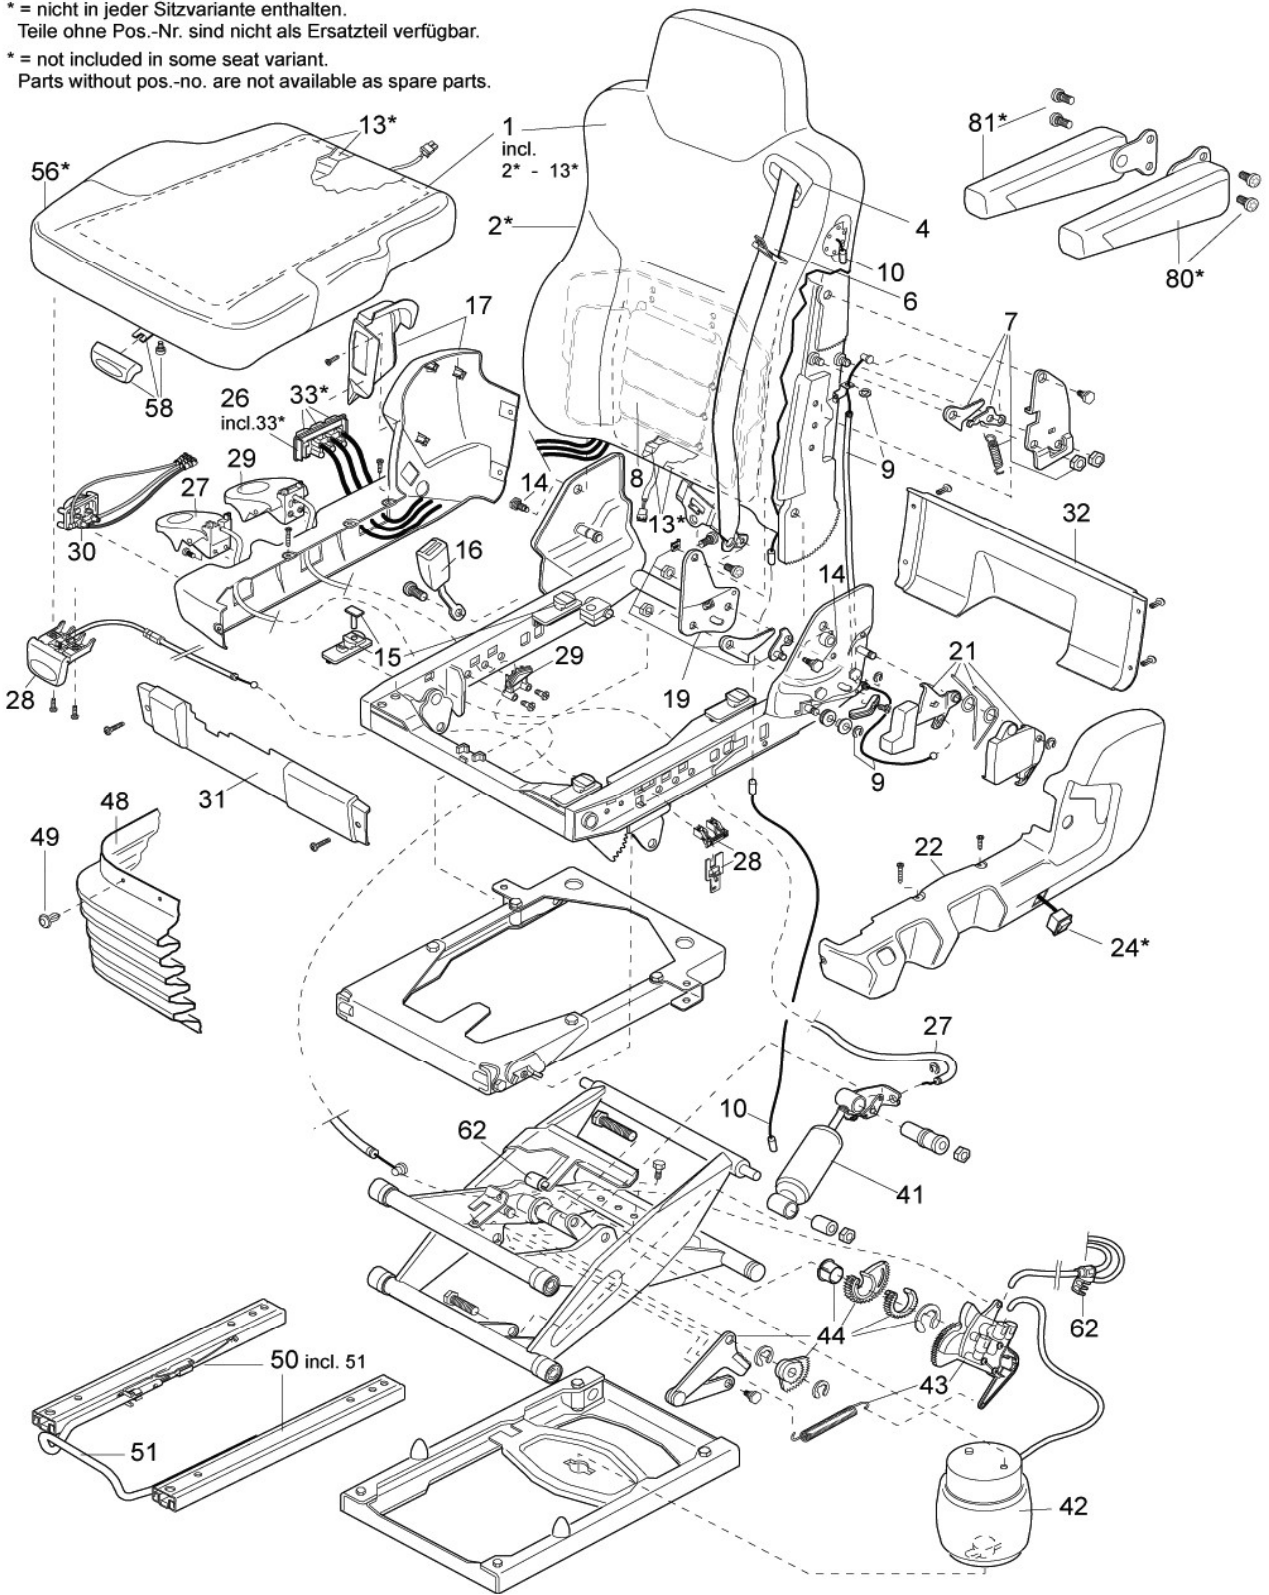

ISRI 6860/875 NTS V001150105

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	929527-658	Kit Ryggstöd och sittdel	
2	925885	bakre överdrag	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138 / 929527-23	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
10	929527-135	Mikrofonkablage	
13	929527-600	Kit uppvärmning inklusive stoppning	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-71	sidoskydd höger	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-69	sidoskydd Vä	
24	310572-01	Brytare värme	
26	29074-02	Komplett ventiler Hö	
27	929527-43	Justering höjningventil / knapp	
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster + höger	430332
29	929527-45	Justeringsenhet höjd höger	
30	929527-47	Justeringsenhet sänkning höger	
31	929527-50	Främre omslag	
32	929527-51	Bakre kåpa	
33	929527-75	ventilomkopplare	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjjustering	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	29378-01	kit glidskenor	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304

* = bei einigen Varianten nicht enthalten.
 * = not included in some variants.

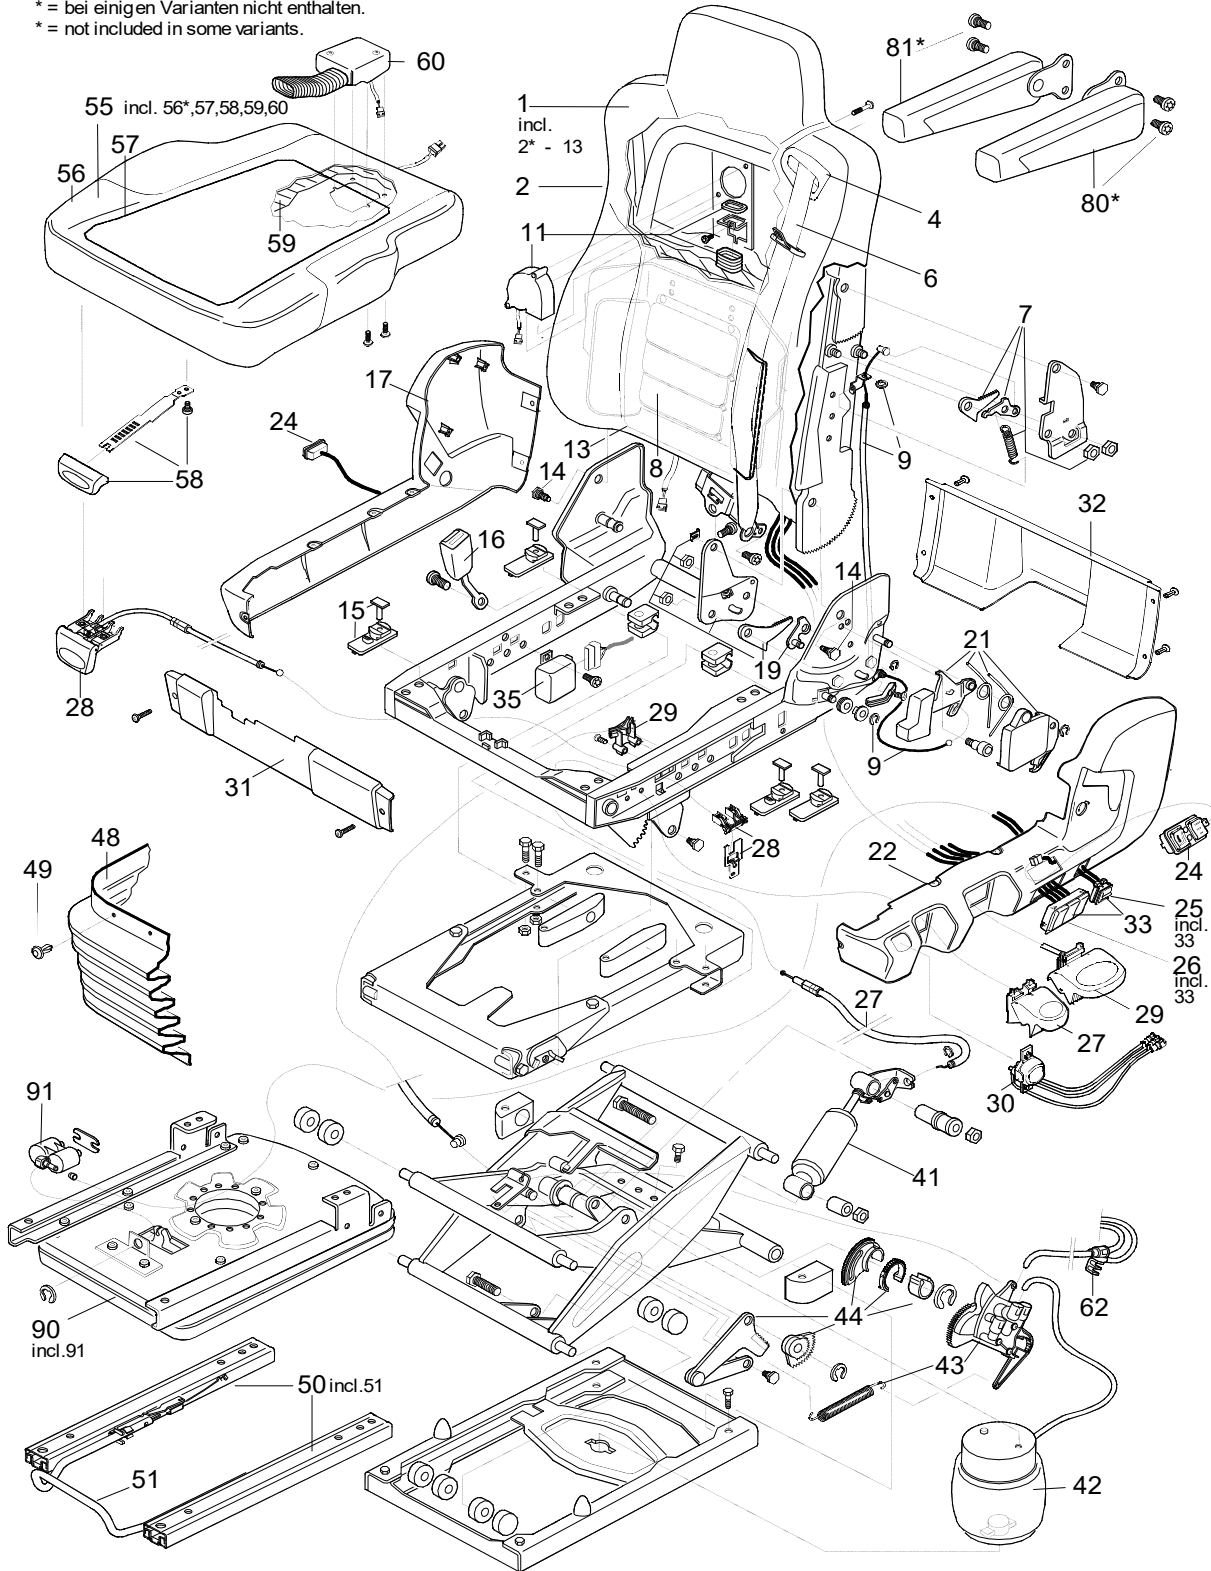


ISRI 6860/875 NTS V002091003

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	06835-00	Ryggstöd Komp. LH NTS bälte	
2	935479	Bakre lock / skydd m klimat	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138 / 929527-23	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
11	929527-97	Fläkt för ryggstöd komplett	
13	114493-01	Värmeelement ryggdyna för stol med klimatanlägg	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-49	Sidoskydd med fästmatta Hö	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-117	Sidoskydd komplett vä	
24	315405-01	Växla värme/luftkonditionering vänster. omkopplarenhet	
25	313986-02	Ventil rotation	430703
26	29073-02	Ventilpaket tre knappar Vä	430330
27	929527-42	Justerenhetsdämpare vänster	430333
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster + höger	430332
29	929527-44	Justering Höj-sänk reglage VÄ	430331
30	929527-46	Snabbsänkning Vä	430328
31	929527-50	Framskydd	
32	929527-51	Bakrekåpa	
33	929527-75	ventilomkopplare Vä	
35	929527-99	elektronikbox till klimatanläggning	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjjustering	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	929656-01	Glidande sätesguide komplet	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	116269-00	Kit klimatsitsdel med fläkt fram, utan kåpa	
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
57	114492-01	Värmeelement sittdel	
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
59	09211-02	Sittdyna	
60	929527-98	Fläktsätetsdyna	

62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304
90	929527-173	Pneumatisk roterande anordning. ny	
91	929527-171	Pneumatisk cylinder för roterande anordning	430336
92	929527-218	Låsklo för vändanordning vändanordning	430343


* = bei einigen Varianten nicht enthalten.
* = not included in some variants.

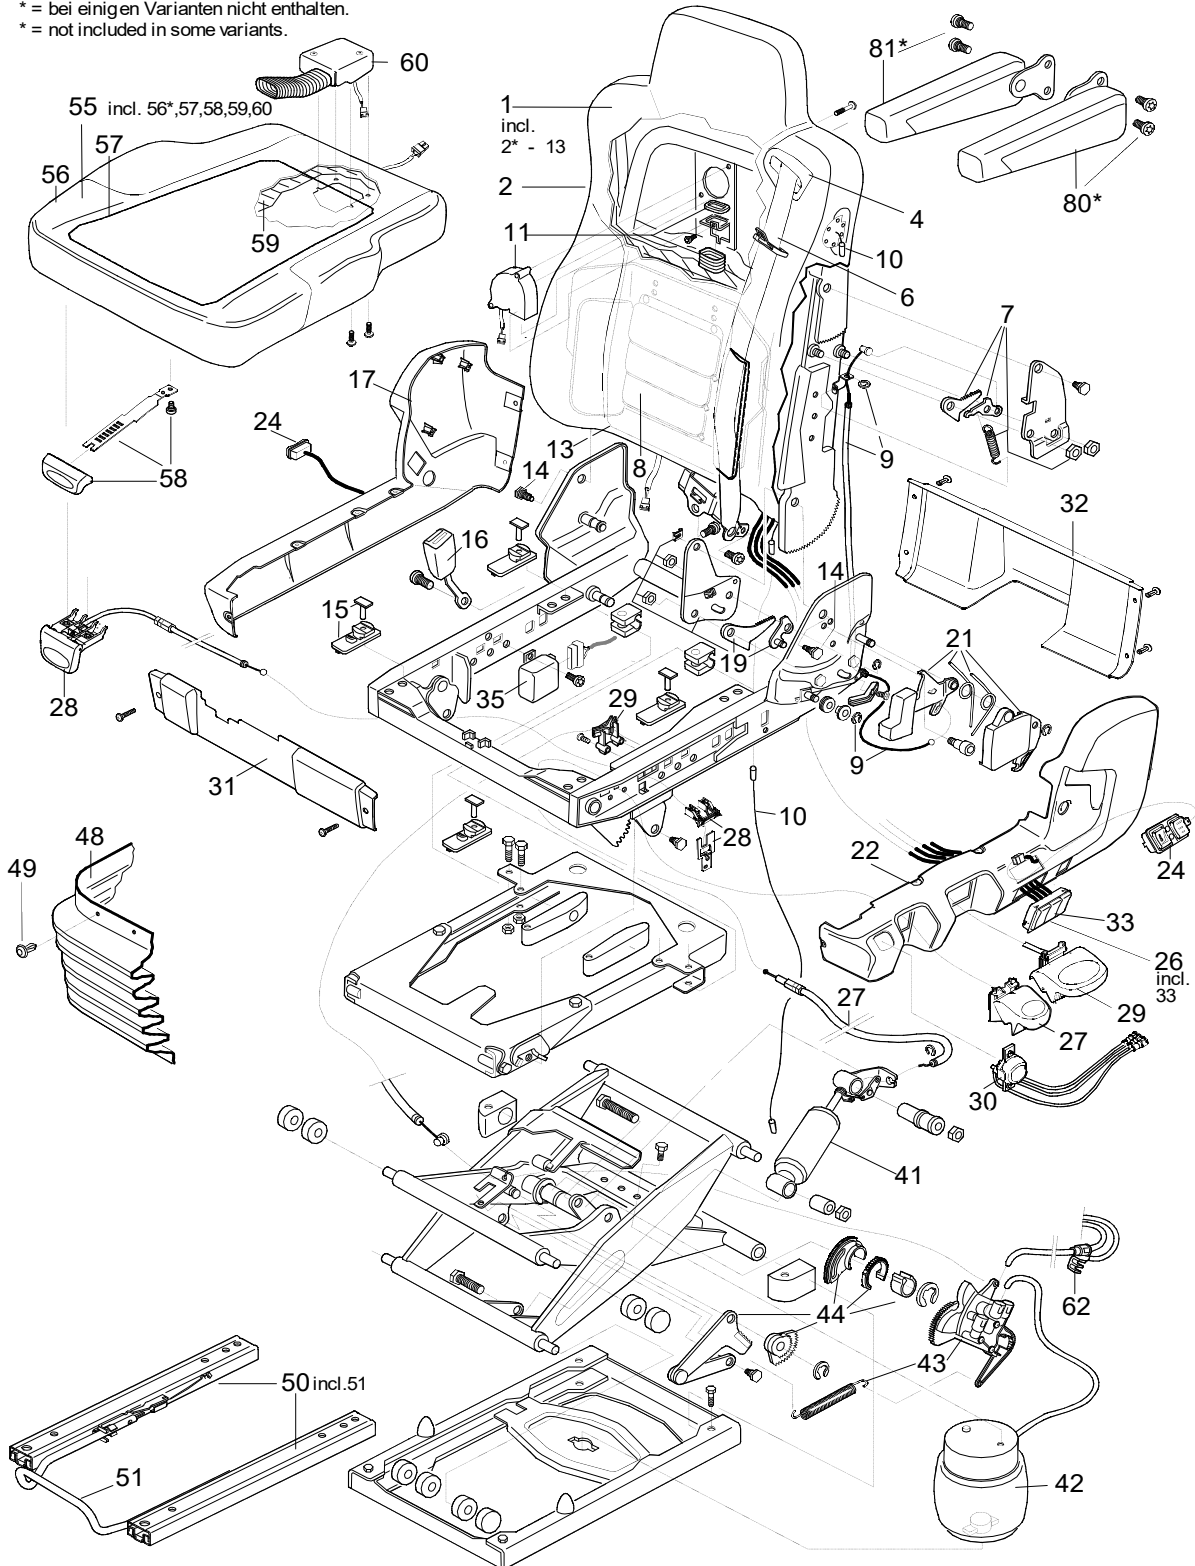

ISRI 6860/875 NTS V002110002

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	06835-00	Ryggstöd Komp. LH NTS bälte	
2	935479	Bakre lock / skydd m klimat	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138 / 929527-23	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
11	929527-97	Fläkt för ryggstöd komplett	
13	114493-01	Värmeelement ryggdyna för stol med klimatanlägg	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-49	Sidoskydd med fästmatta Hö	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-117	Sidoskydd komplett vä	
24	315405-01	Växla värme/luftkonditionering vänster. omkopplarenhet	
26	29073-02	Ventilpaket tre knappar Vä	430330
27	929527-42	Justerenhetsdämpare vänster	430333
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster + höger	430332
29	929527-44	Justering Höj-sänk reglage VÄ	430331
30	929527-46	Snabbsänkning Vä	430328
31	929527-50	Framskydd	
32	929527-70	Bakre kåpa (utan bälte) inkl. clips NTS	
33	929527-75	ventilomkopplare Vä	
35	929527-99	elektronikbox till klimatanläggning	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjjustering	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	29378-01	Kit glidskenor	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	116269-00	Kit klimatsitsdel med fläkt fram, utan kåpa	
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
57	114492-01	Värmeelement sittdel	
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
59	09211-02	Sittdyna	
60	929527-98	Fläktsätetsdyna	
62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304

* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
 Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verf.gbar.
 * = not included in some seat variant.
 Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

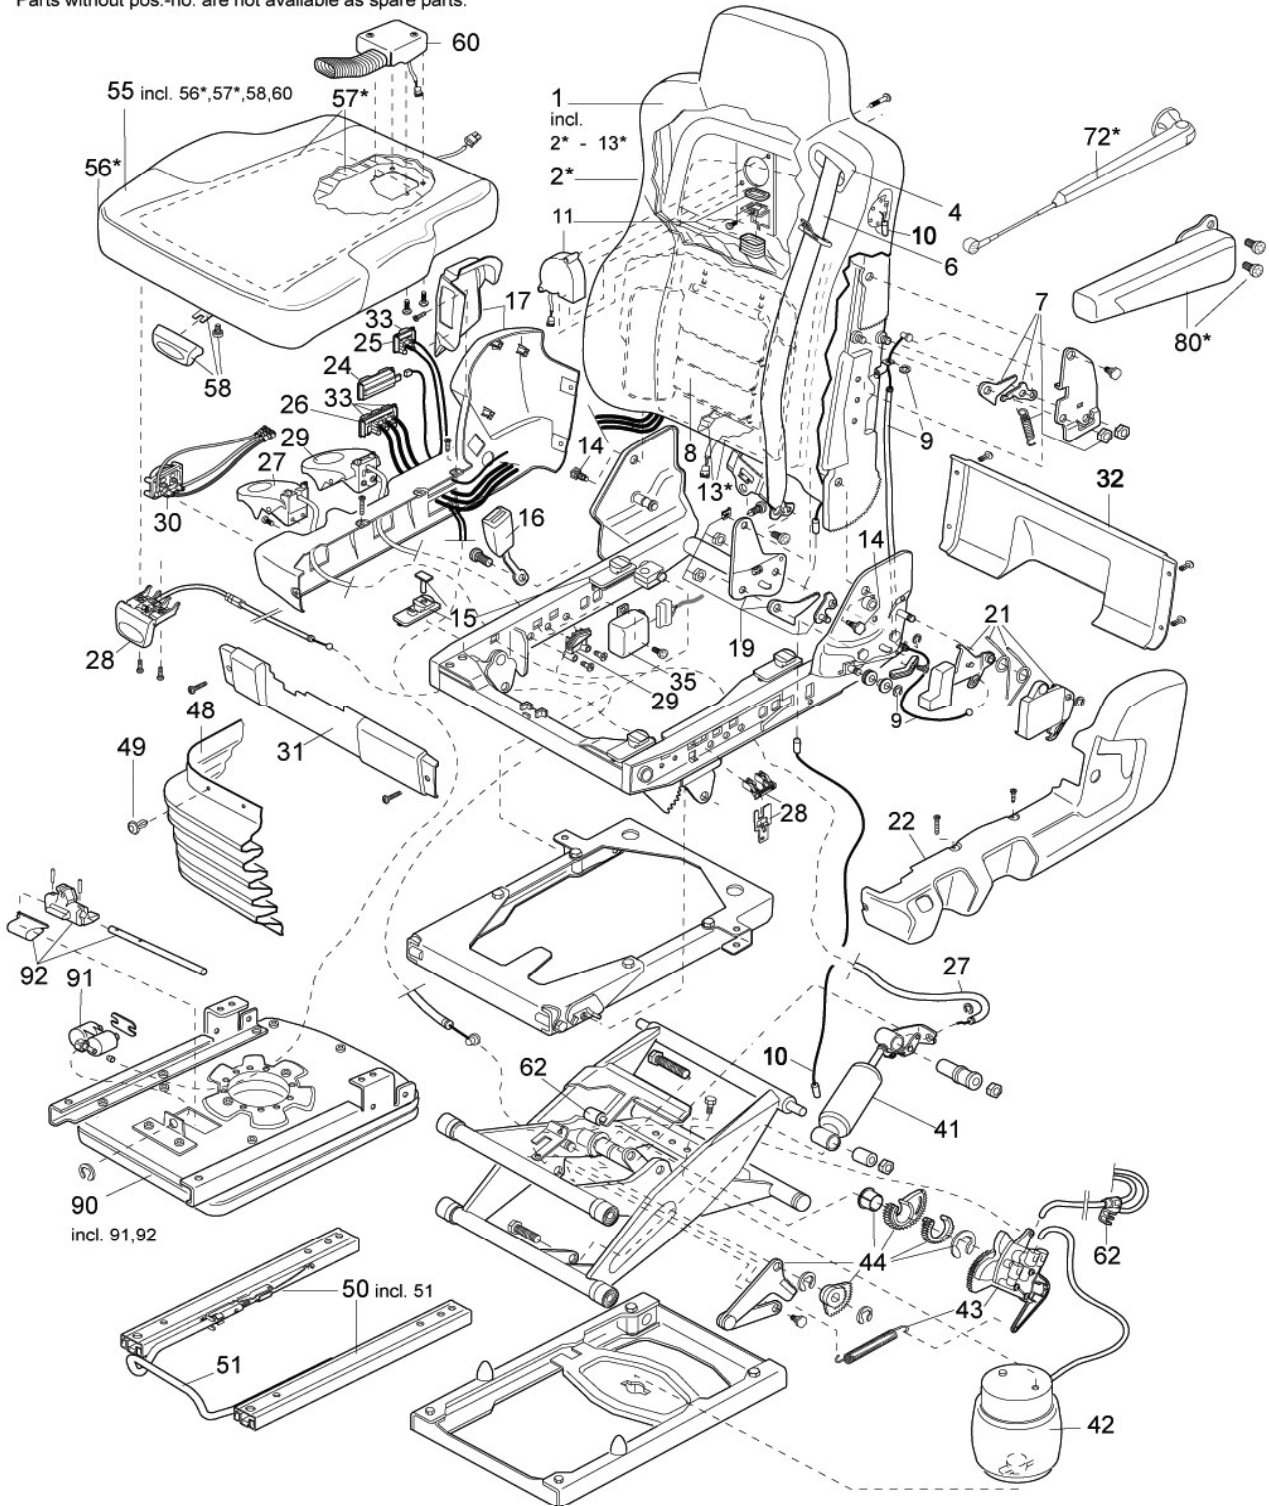

ISRI 6860/875 NTS V002131104

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	922287-151	Ryggstöd inklusive armstöd	
2	935479	Bakre lock / skydd m klimat	
4	929527-94	bältesguide	
6	929527-138 / 929527-23	3-punktsbälte	430636
7	928474-19	Kit ryggstödsspärr, upptill, vänster	
8	929527-293	luftkammare	
9	929527-76	ryggstödsjusteringstråd	
10	929527-135	Mikrofonkablage	
11	929527-97	Fläkt för ryggstöd komplett	
13	929527-419	Värmare ryggstöd skum vaddera	
14	929527-62	Skruvar för ryggstöd mm	
15	914516-05	Skjutreglage för sittdynor ink stopp	430317
16	929527-21	bälteslås	430347
17	929527-136	Sidoskydd Hö	
19	929527-101	Ryggstödsspärr vänster	
21	929527-54	Ryggstödshandtag	
22	929527-69	Sidoskydd Vä	
24	315406-01 / 315406-01/05E	Brytarenerhet Hö ersatt av 315406-01/05E	
25	313986-02	Ventil för roterande anordning	430703
26	29074-02	Komplett ventiler Hö	
27	929527-43	Justering höjningventil / knapp	
28	929527-40	sitslutningsjustering sitsjustering vänster +	430332
29	929527-45	Justeringsenhet höjd höger	
30	929527-47	Justeringsenhet sänkning höger	
31	929527-50	Framskydd	
32	929527-51	Bakrekåpa	
33	929527-75	ventilomkopplare	
35	929527-99	elektronikbox till klimatanläggning	
41	98889-08	gasdämpare	430724
42	98872-19	luftbälg	430727
43	928474-109 / 928474-48	Ventilhöjning	430327
44	928462-47	Delar med f. Höjdstopp / Sitthöjdsbegränsare	
48	09819-01	Bälg (säten med snurra)	
49	928462-44	fäste till bälg	
50	29558-01	Glidande sätesguide komplett Horisontell justering	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	430307
55	944917-02	Kit klimat sitsdel / Kit sittdyna clima	
56	925887 / 925887/00E	Sittkuddsöverdrag	430315
57	929527-424	Värmare sittdyna	
58	929527-77	Handtag + spak för sittdyna	430335
60	929527-98	Fläktsätesdyna	
62	929527-22	Stickanslutningar/slangar	
72		Mikrofon Bosch	450439
80	929651-01	Armstöd Vä	430300
81	929652-01	Armstöd Hö	430304
90	929527-173	Pneumatisk roterande anordning. ny	

91	929527-171	Pneumatisk cylinder för roterande anordni	430336	
92	929527-218	Låsklo för vändanordning vändanordning	430343	