

Innehållsförteckning

ISRI 6860/875 NTS2
V011091024 Sprängskiss Vä, Vrid & stolsvärme	1
V011091024 Reservdelslista	2
V011091304 Sprängskiss Vä, Vrid	3
V011091304 Reservdelslista	4
V011110027 Sprängskiss Vä, stolsvärme	5
V011110027 Reservdelslista	6
V012110302 Sprängskiss Vä, Stolsvärme, Ventilation	7
V012110302 Reservdelslista	8
V011150203 Sprängskiss Hö, Stolsvärme.....	9
V011150203 Reservdelslista	10
V011101013 Sprängskiss Hö & Vä, Vrid & stolsvärme	11
V011101013 Reservdelslista	12
V011131012 Sprängskiss Hö, Vrid & Stolsvärme	13
V011131012 Reservdelslista	14

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no

V011091024

Benennung / term


ISRI 6860/875 NTS2 li.

ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand

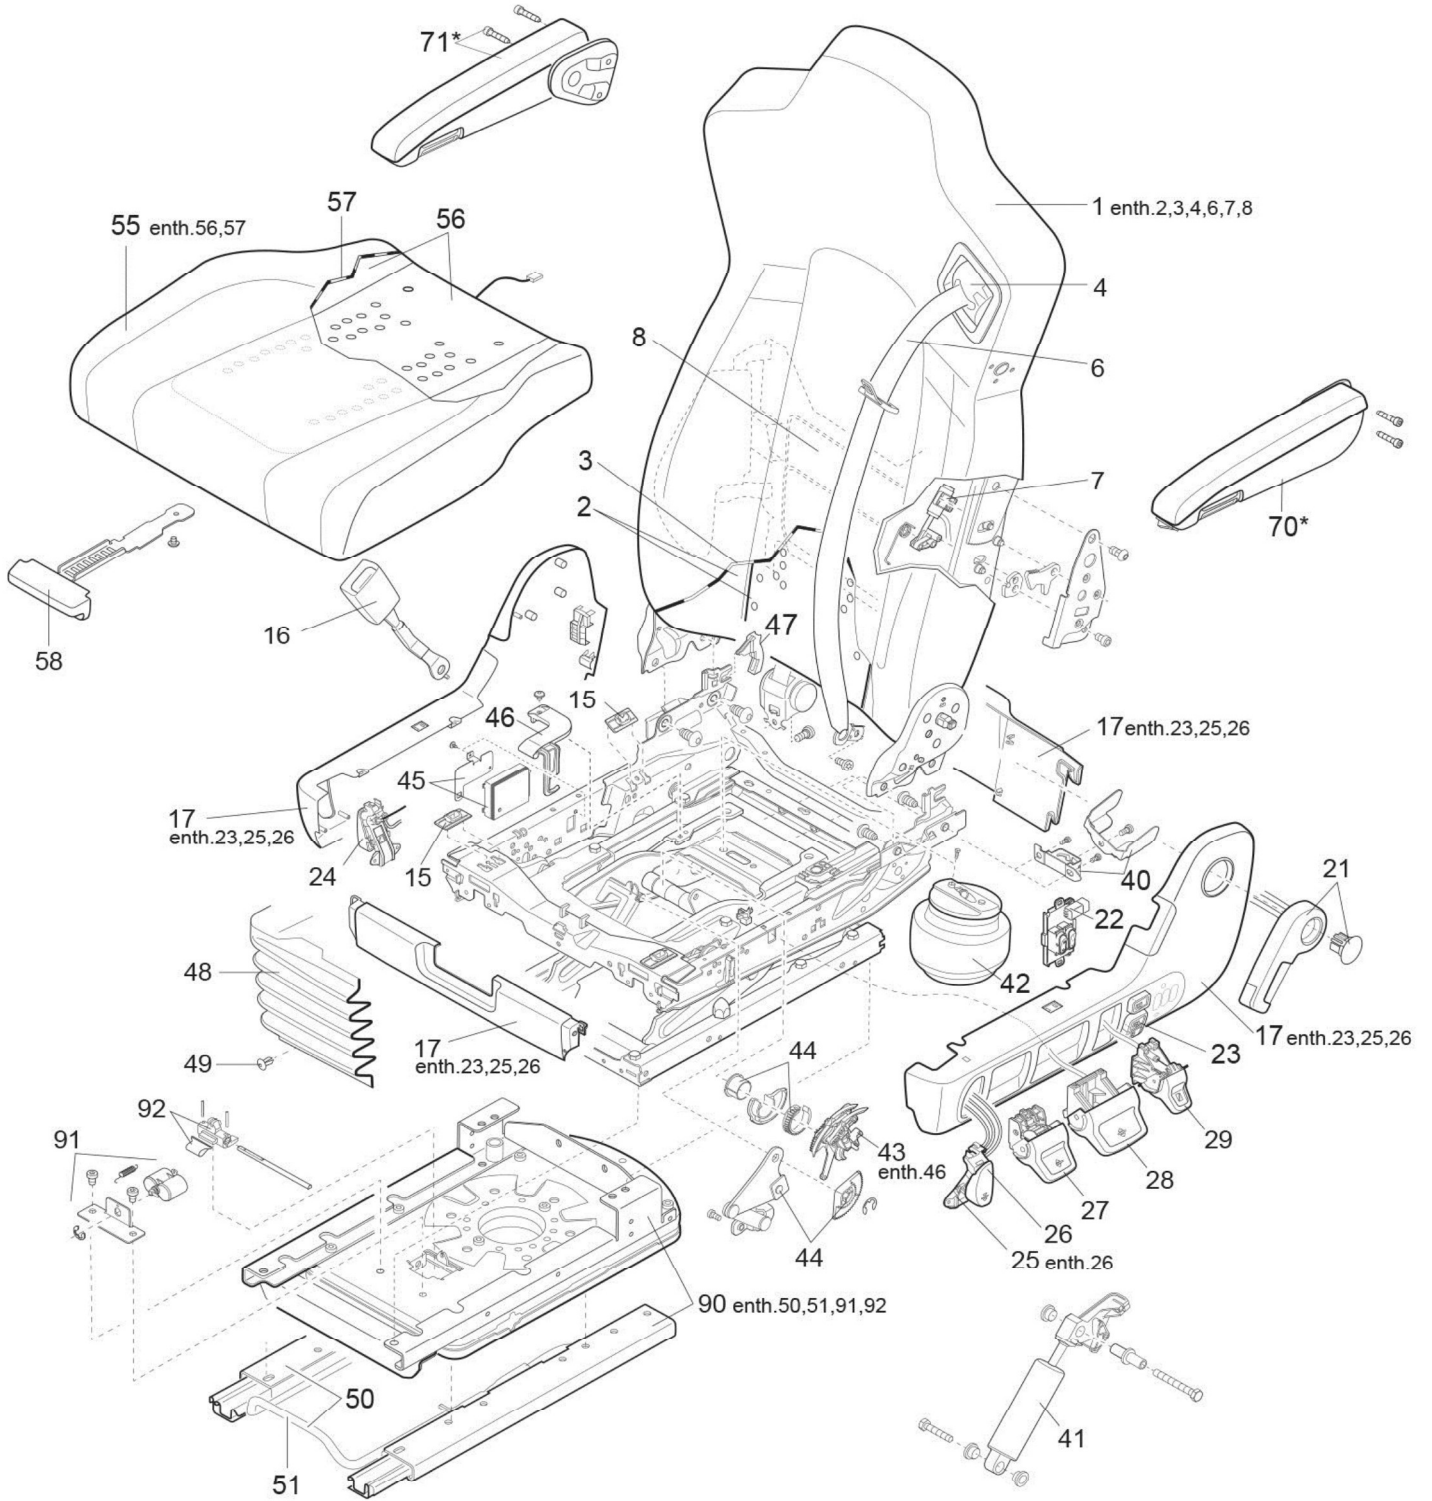


* Nicht bei allen Varianten
Not for all versions

ISRI 6860/875 NTS2 V011091024

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.	Länk
1	947519-22	Bakre del		
2	947519-54	Ryggkuddar luftkonditionering, värme		
3	947519-36	Bakreklädsel		
4	947519-04	Bälteshöjdjustering		
6	947519-03	3-punkts bälte	430636.1	3-punksbälte
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering		
8	115819-02	Luftkammare		
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371	Glidsats till sittdyna
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601	Bälteslås m kontakt
17	947519-11	Kåpor		
21	947519-05	Ryggstödshandtag	430373	Ryggstödshandtag
22	947519-24	Växla värme Vä		
23	947519-85	IPS-ventil		
24	947519-32	Reglage Vrid Hö	430316	Reglage Vrid Hö
25	947519-88	Snabbsänkning Vä	430320	Snabbsänkning Vä
26	947519-97	Snabbsänkning knapp	430316.1	
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	430350	Reglage Lutningsjustering
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	430331.7	Reglage Höjdjustering
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering	430333.5	Reglage stötdämparjustering
40	947519-103	Bältesrullehållare		
41	946077-13	Gasfjäder		
42	946077-14	Luftbälg		
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjdjusteringsventil	430370	Höjdjusteringsventil
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310	Höjdbegränsare
45	947519-26	Elektronikbox 24v		
46	946077-45	Hållare höjddregleringsventil		
47	211431-01	Motlager torsionsstång		
48	07285-01	Bälg		
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg		
50	947519-114 war / was 947519-30	skenor med fäste		
51	112358D01	Spak för horisontell justering		
55	017840-01	överdrag sittdyna + värme		
56	10201755-01	Sittdyna luftkonditionering + värme		
57	944015	Sätesöverdrag		
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	430360	Handtag sittdyna justering
62	947519-19	Anslutningsslangar		
90	947519-38	Vridanordning 0°/90° RH		
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar		
92	929527-218	Spärrhake för vridbar		

V011091304
ISRI 6860/875 NTS2 li.
ISRI 6860/875 NTS2 LH

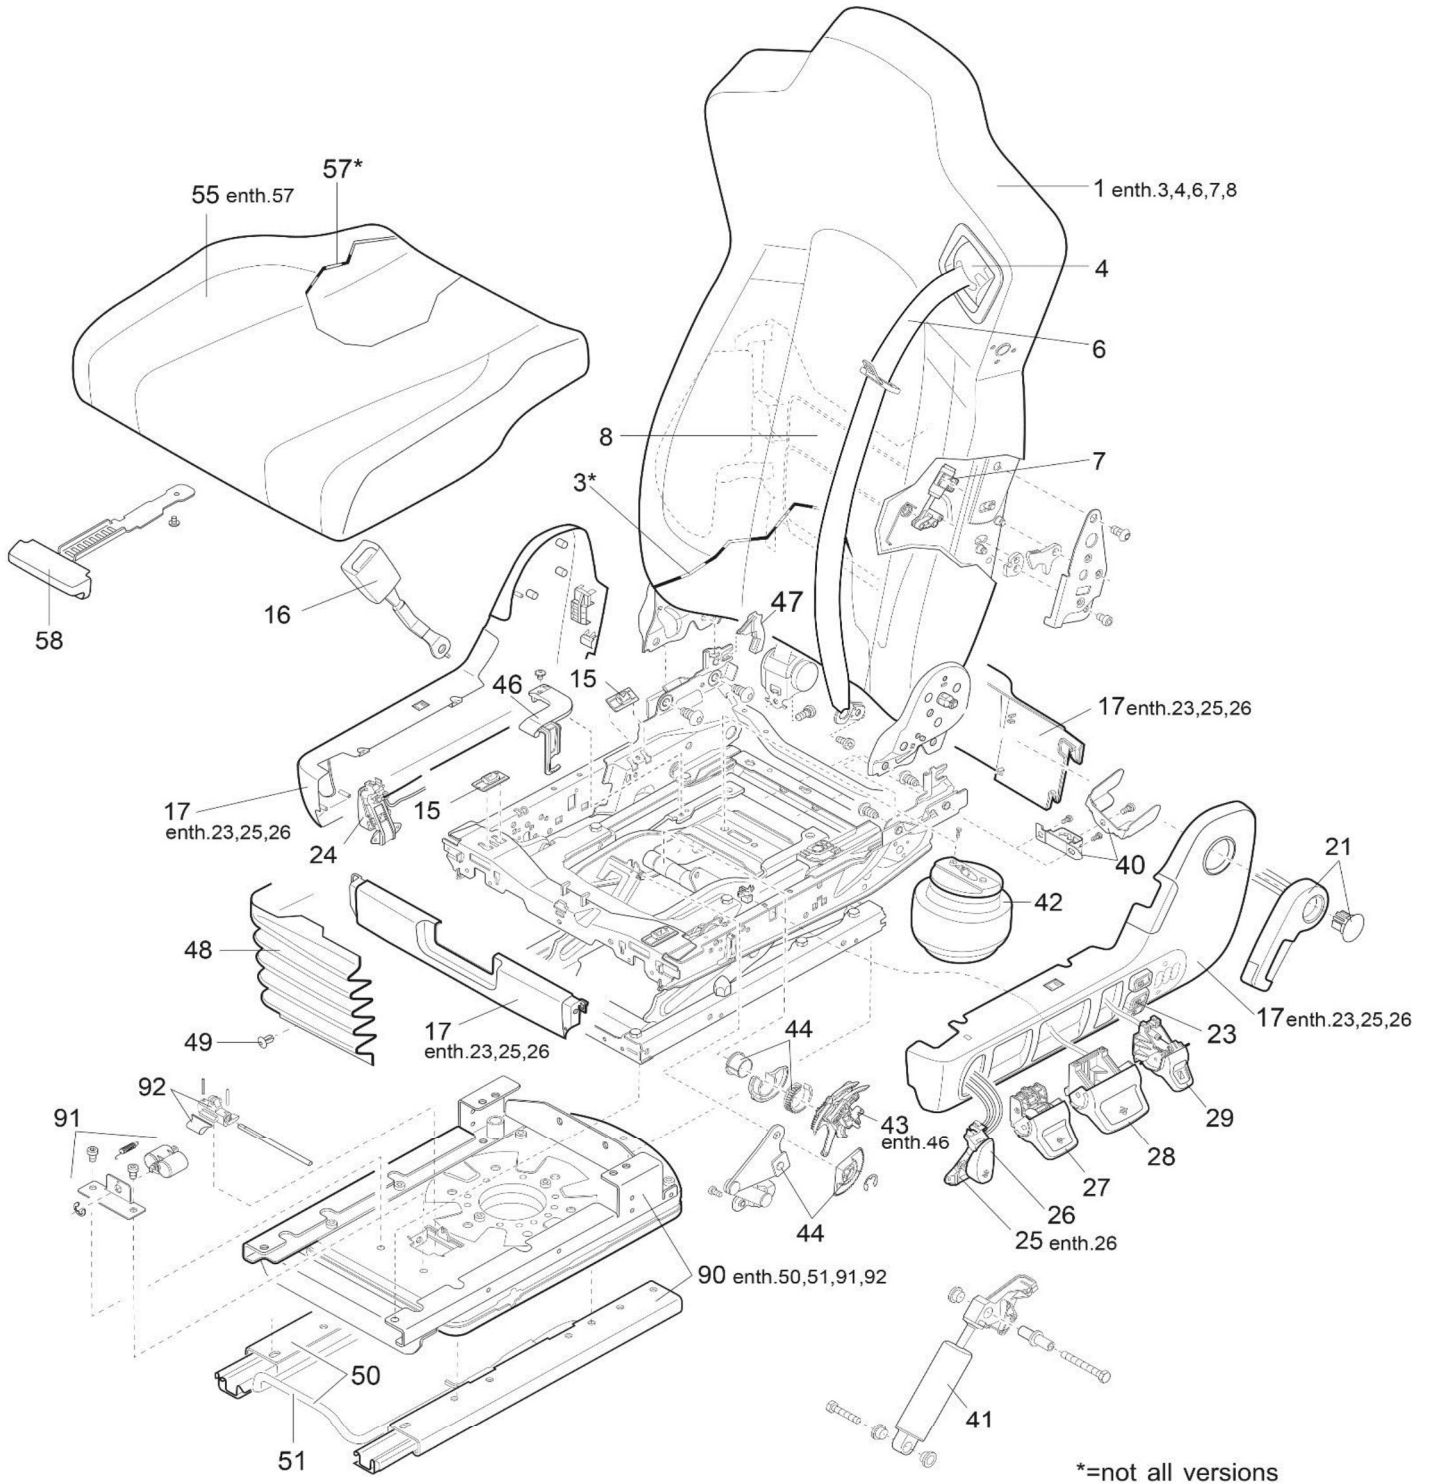


ISRI 6860/875 NTS2 V011091304

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.	Länk
1	947519-20	Bakre del		
3	947519-36	Bakreklädsel		
4	947519-04	Bälteshöjdjustering		
6	947519-03	3-punkts bälte	430636.1	3-punksbälte
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering		
8	115819-02	Luftkammare		
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371	Glidsats till sittdyna
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601	Bälteslås m kontakt
17	947519-11	Kåpor		
21	947519-05	Ryggstödshandtag	430373	Ryggstödshandtag
23	947519-85	Växla värme Vä		
24	947519-32	Reglage Vrid Hö	430316	Reglage Vrid Hö
25	947519-88	Snabbsänkning Vä	430320	Snabbsänkning Vä
26	947519-97	Snabbsänkning knapp	430316.1	
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	430350	Reglage Lutningsjustering
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering	430333.5	Reglage stötdämparjustering
40	947519-103	Bältesrullehållare		
41	946077-13	Gasfjäder		
42	946077-14	Luftbälg		
43	947519-104 / 947519-249 /946077-46	Höjdjusteringsventil	430370	Höjdjusteringsventil
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310	Höjdbegränsare
46	946077-45 947519-211	Hållare höjdregeringsventil		
47	211431-01	Motlager torsionsstång		
48	07285-01	Bälg		
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg		
50	947519-114	skenor med fäste		
51	112358D01	Spak för horisontell justering		
55	10201293-01	sittsöverdrag		
57	944015	sittsöverdrag		
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	430360	Handtag sittdyna justering
62	947519-19	Anslutningsslangar		
90	947519-35	Vridanordning		
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar		
92	929527-218	Spärrhake för vridbar		

Reservdelislista


V011110027
ISRI 6860/875 NTS2 li.
ISRI 6860/875 NTS2 LH 24v

I

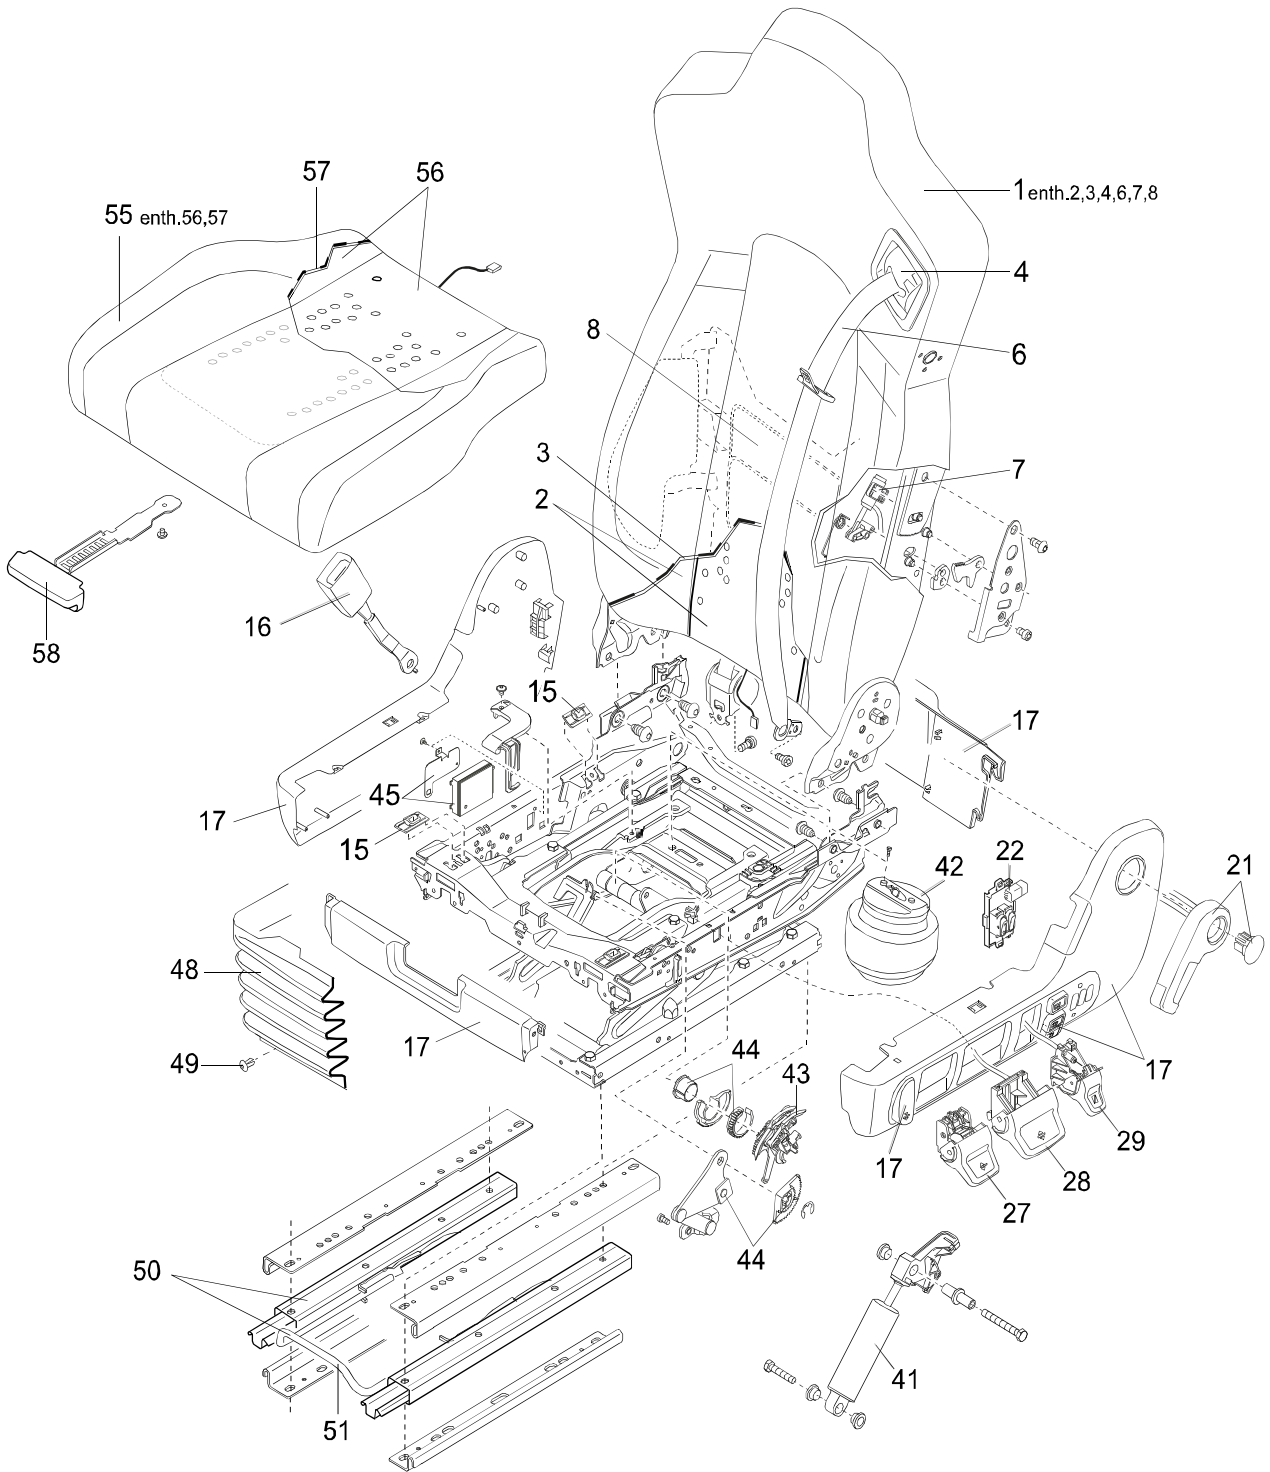


ISRI 6860/875 NTS2 V011110027

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.	Länk
1	947519-22	Bakre del		
2	947519-27	Ryggdyna + värme		
3	947519-36	Bakreklädsel		
4	947519-04	Bälteshöjjustering		
6	947519-03	3-punkts bälte	430636.1	3-punksbälte
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering		
8	115819-02	Luftkammare		
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371	Glidsats till sittdyna
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601	Bälteslås m kontakt
17	947519-88	Snabbsänkning Vä	430320	Snabbsänkning Vä
17	947519-89	Snabbsänkning Hö	430320.1	Snabbsänkning Hö
17	947519-09	knappsatskåpor		
21	947519-05	Ryggstödshandtag	430373	Ryggstödshandtag
22	947519-24	Växla värme Vä		
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	430350	Reglage Lutningsjustering
28	947519-15	Reglage Höjjustering	430331.7	Reglage Höjjustering
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering	430333.5	Reglage stötdämparjustering
41	946077-13	Gasfjäder		
42	946077-14	Luftbälg		
43	947519-249 / 946077-46	Höjjusteringsventil	430370	Höjjusteringsventil
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310	Höjdbegränsare
45	947519-26	Elektronikbox 24v		
48	07285-01	Bälg		
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg		
50	947519-18	Skenor med fäste		
51	112358D01	Spak för horisontell justering		
55	017840-01	överdrag sittdyna + värme		
56	10201751-01	sittdyna + värme		
57	944015	sittsöverdrag		
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	430360	Handtag sittdyna justering
62	947519-19	Anslutnings slangar		

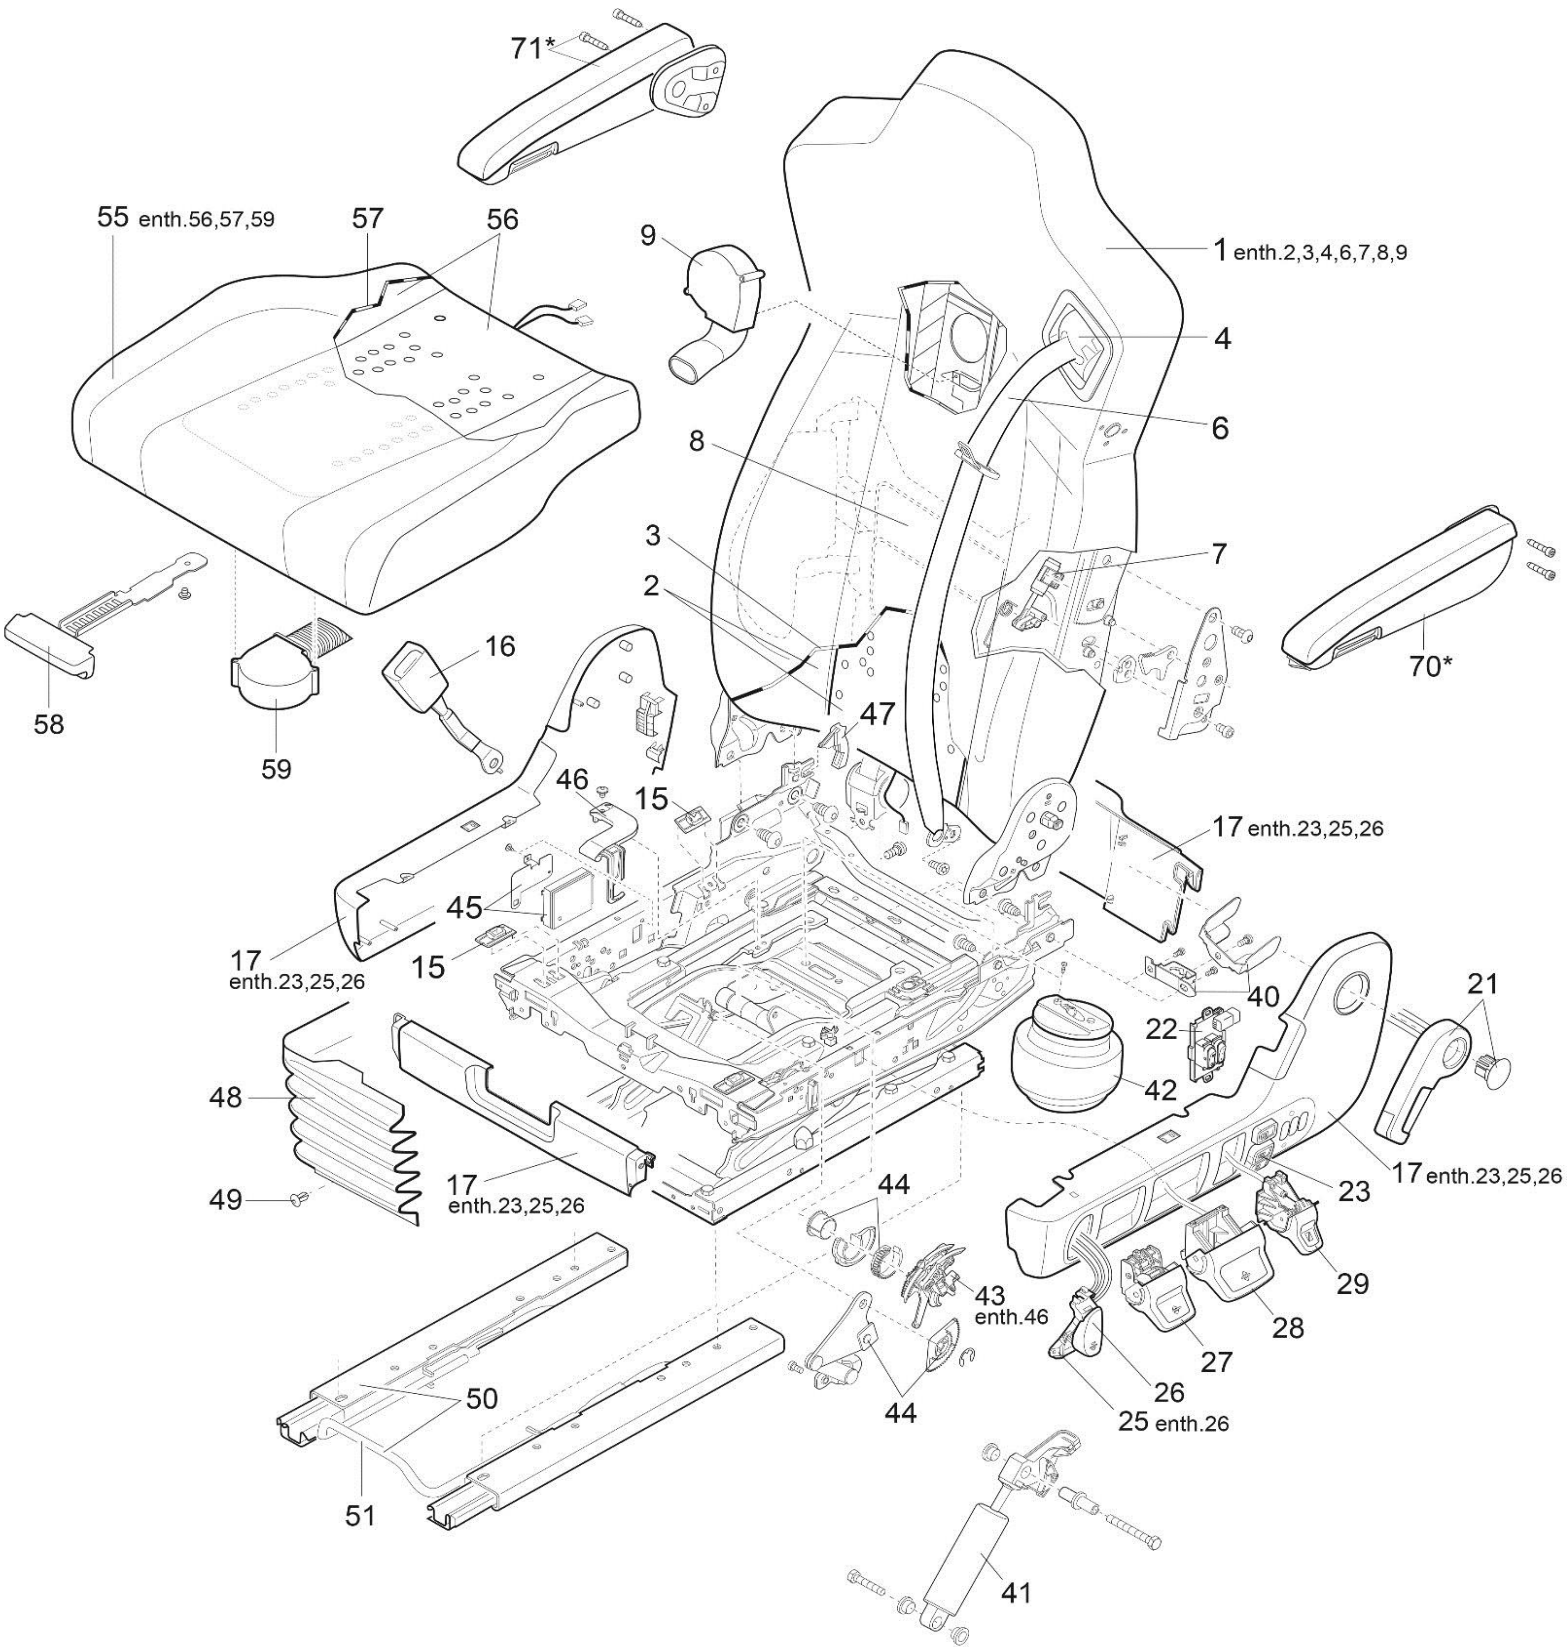

ISRI 6860/875 NTS2 V012110302


Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-49	Ryggstöd, överdrag Ink klimat, Vä	
2	947519-54	Ryggkuddar luftkonditionering, värme	
3	947519-47	Ryggstöd överdrag klimat Vä	
4	947519-04	Bälteshöjdjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	430636.1
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	
8	115819-02	Luftkammare	
9	947519-125	Ryggstödsfläkt, lång kabel	
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601
17	947519-09	knappsatskåpor Vä	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	430373
22	947519-51	Klimatbrytare, vänster	
23	947519-85	Växla värme Vä	
25	947519-88	Snabbsänkning Vä	430320
26	947519-97	Snabbsänkning knapp	430316.1
27	947519-13	Reglage Lutningsjustering	430350
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	430331.7
29	947519-16	Reglage stötdämparjustering Vä	430333.5
40	947519-103	Bältesrullehållare	
41	946077-13	Gasfjäder	
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 /946077-46	Höjdjusteringsventil	430370
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45	Hållare höjdregleringsventil	
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114	skenor med fäste	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	
55	10201318-01	Sittdyna Ink klimat	
57	944015	Sätesöverdrag	
58	321399-01	Handtagsjustering av sittdynan	
59	947519-126	Fläktsitsdyna, lång kabel	
62	947519-19	Anslutningsslangar	

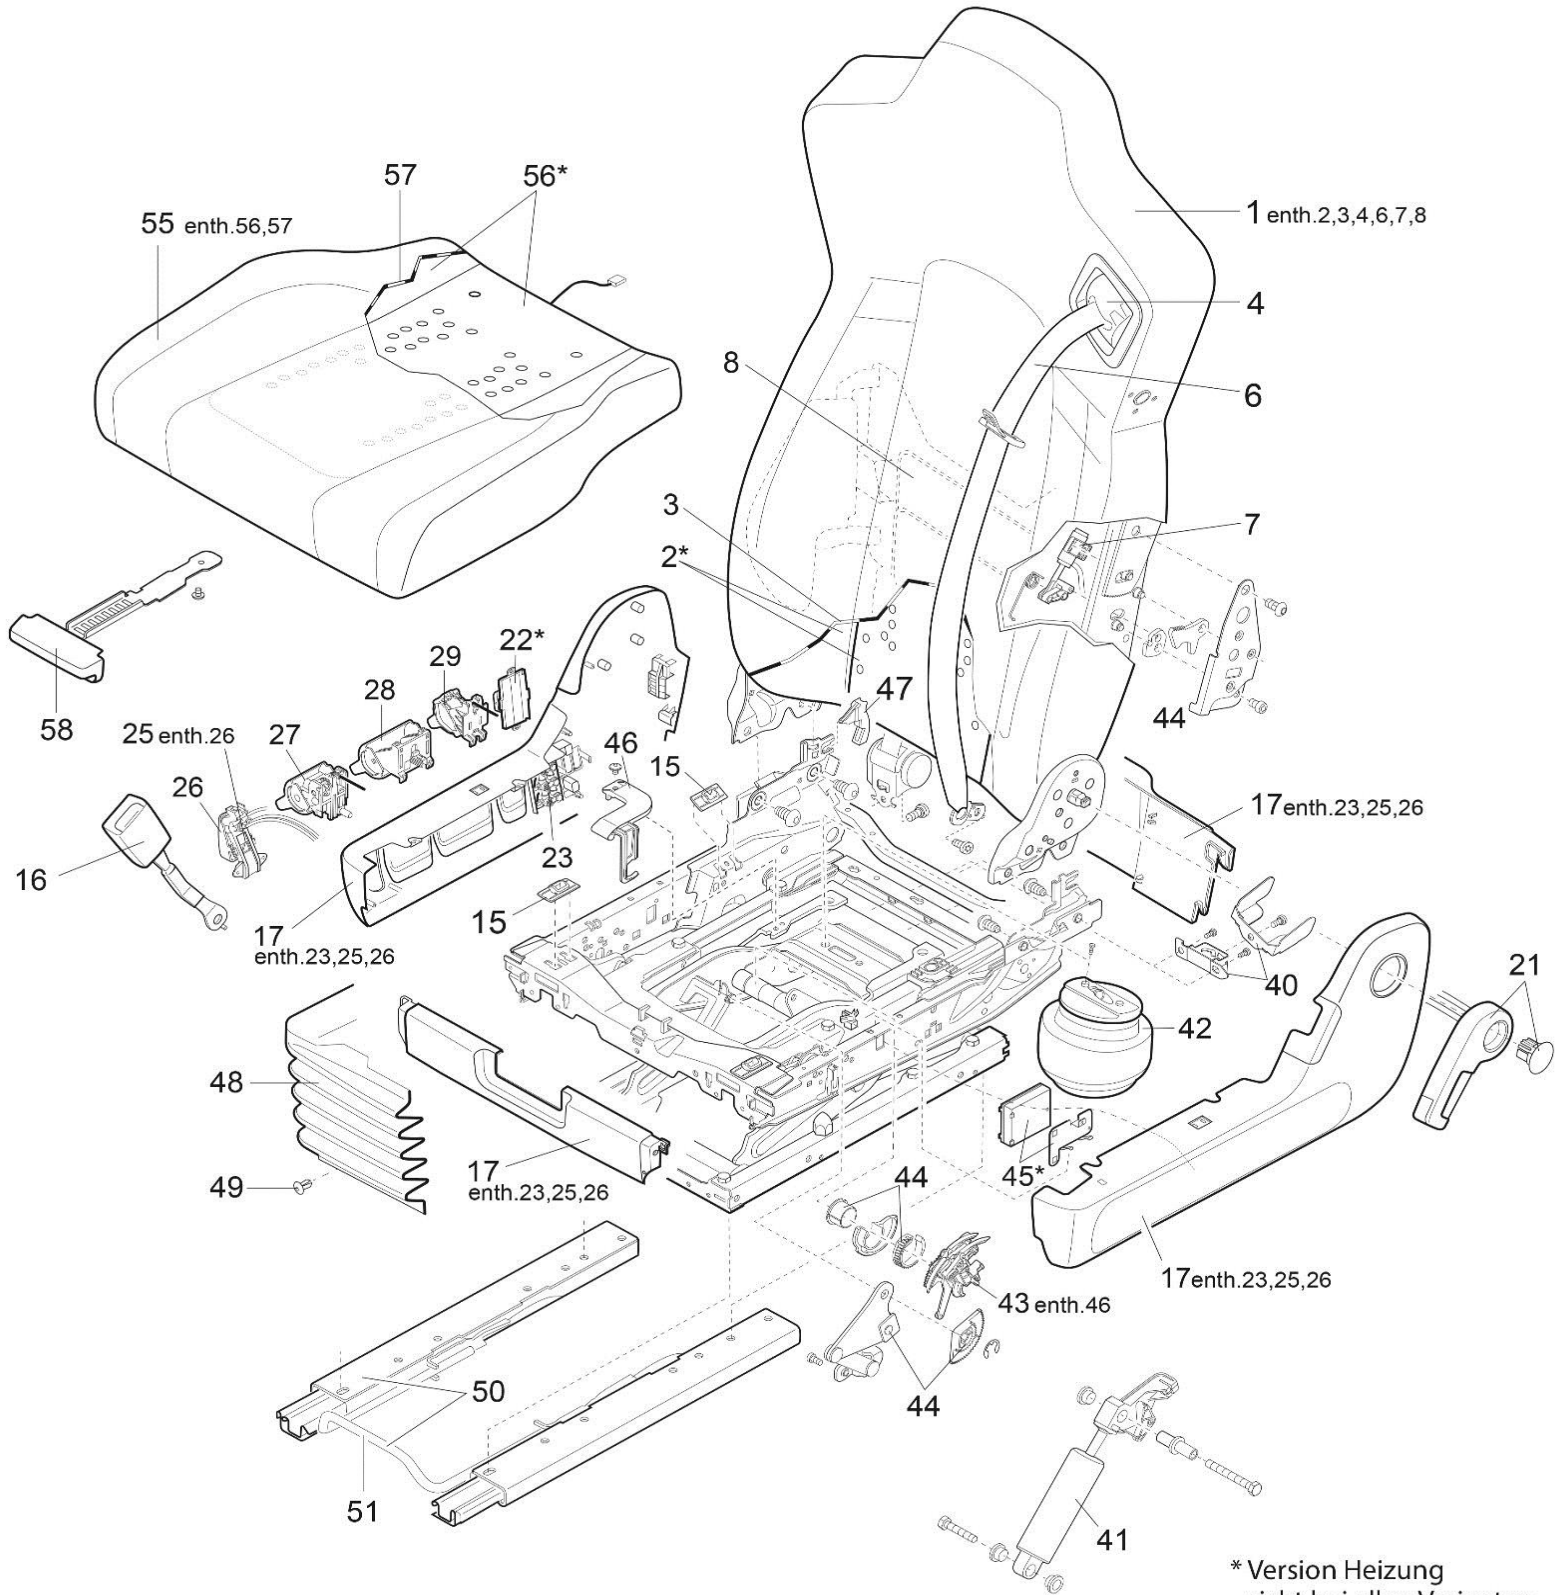

* Version Heizung
 nicht bei allen Varianten
 version with heating
 not for all variants

ISRI 6860/875 NTS2 V011150203

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-58	Bakre del	
2	947519-79	Ryggkudde luftkonditionering + värme, Vä	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjdjustering	
6	947519-03	3-punkts bälte	430636.1
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	
8	115819-02	Luftkammare	
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601
17	947519-45	Kit Satskåpor inkl ventil IPS/Abs vänster	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	430373
22	947519-25	Värmebrytare Hö	
23	947519-86	IPS Ventil Hö	
25	947519-89	Snabbsänkning Hö	430320.1
26	947519-97	Snabbsänkning Hö	430320.1
27	947519-42	Lutningsjustering på båda sidor NTS2, höger	
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	430331.7
29	947519-17	Reglage stötdämparjustering Hö	
40	947519-103	Fäste för bältesupprullare	
41	946077-13	Gasfjäder	
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjdjusteringsventil	430370
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45	Hållare höjdregeringsventil	
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114	Skenor med fäste	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	
55	10201294-01	Sittdyna	
57	944015	Sätesöverdrag	
58	321399-01	Handtagsjustering av sittdynan	
62	947519-19	Anslutningsslangar	
70	947519-100	Armstöd med mikrobrytare	

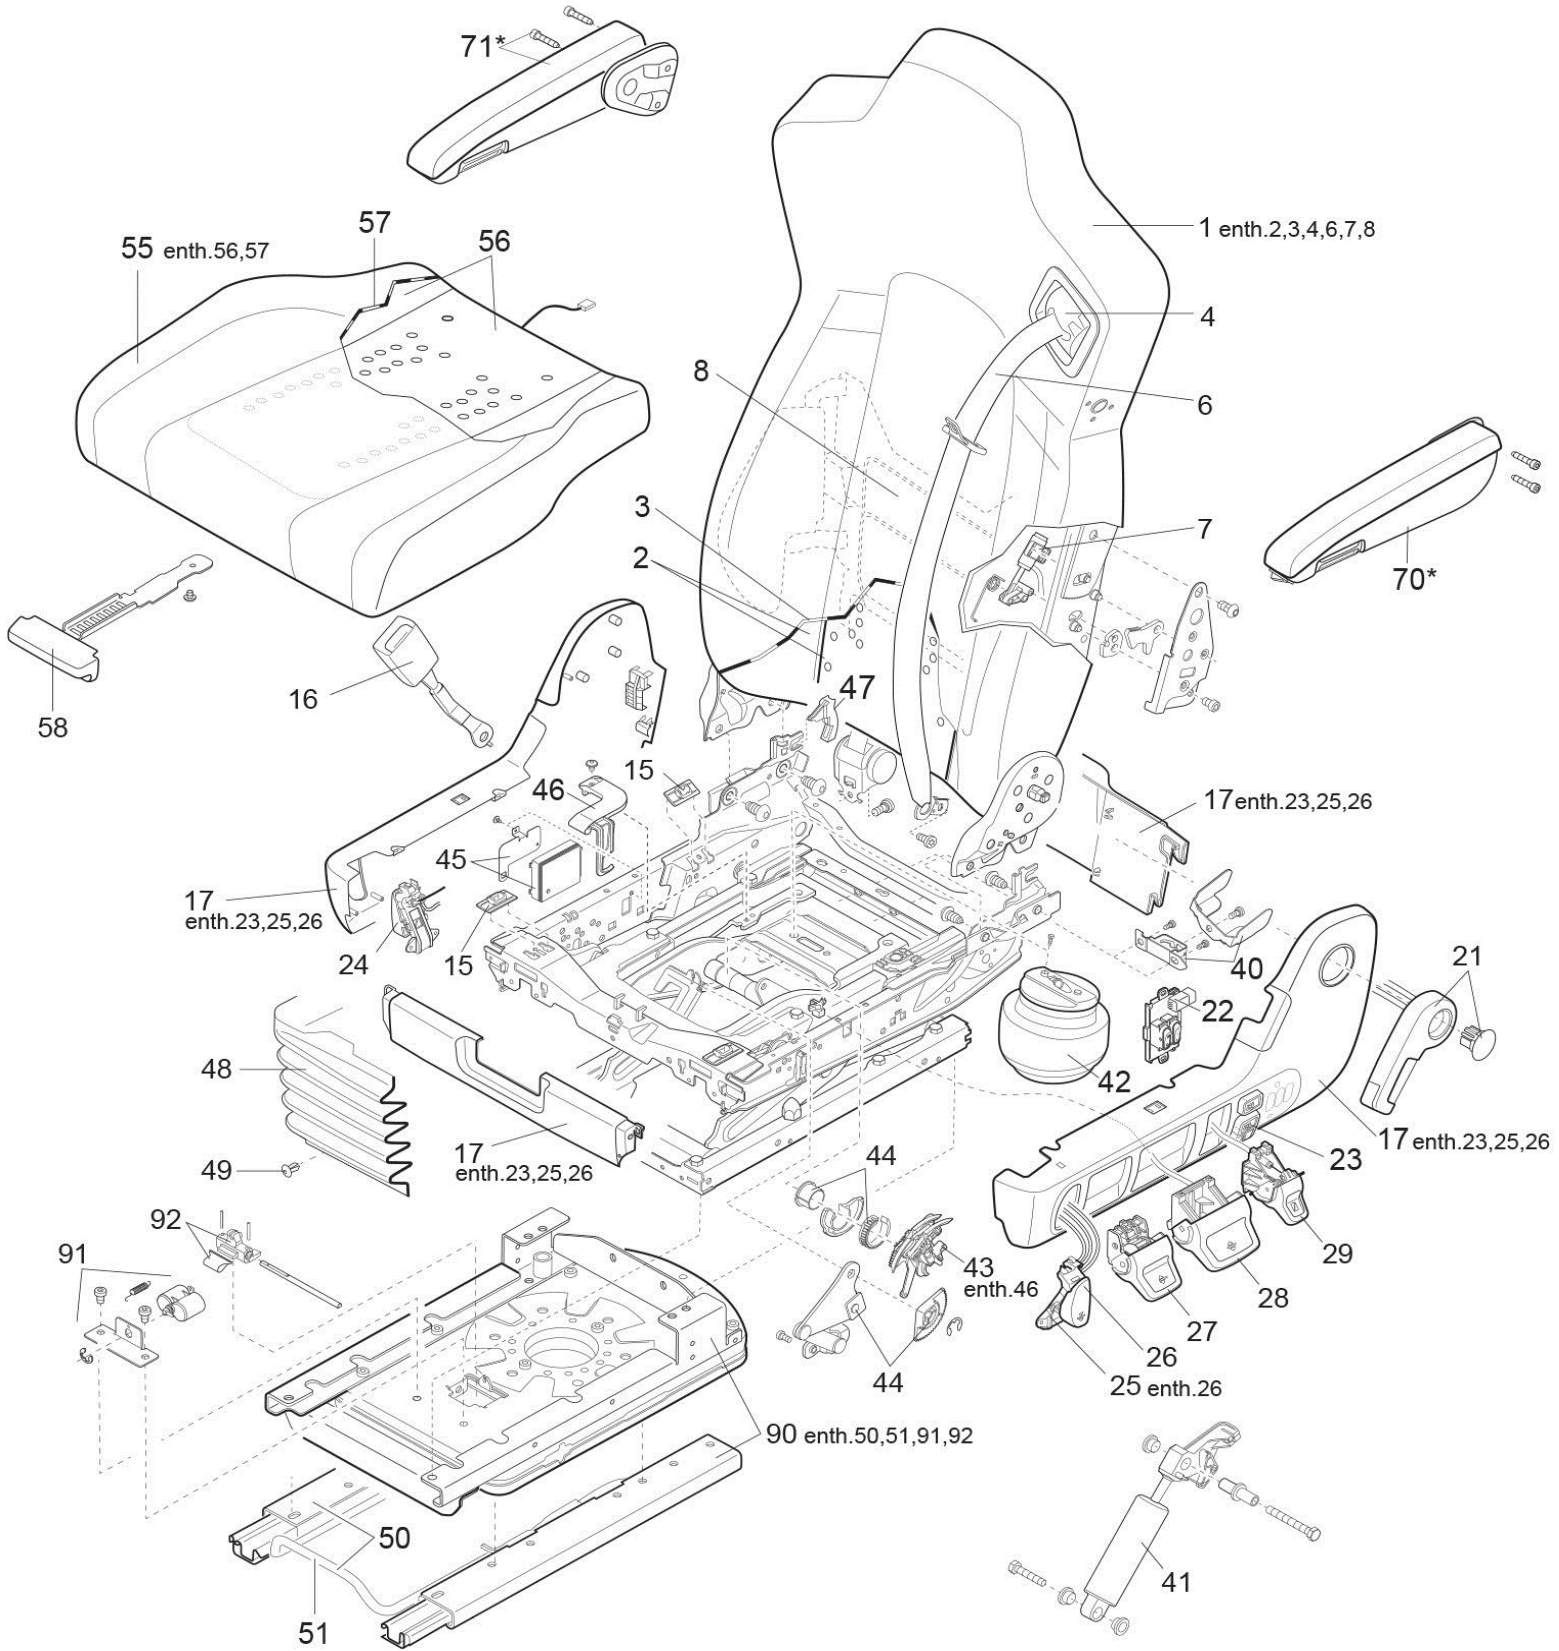

* Nicht bei allen Varianten
Not for all versions

ISRI 6860/875 NTS2 V011101013

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-23	Bakre del	
2	947519-55	Ryggdyna + värmare, RH	
3	947519-37	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjdjustering	
6	947519-40	3-punktsbälte HÖ	
7	947519-08	Pneumatisk cylinder axeljustering Hö	
8	115819-02	Luftkammare	
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601
17	947519-12	Plastskyddssats inklusive ventil	
21	947519-06	Handtag ryggstöd inklusive axel adj. RH	
22	947519-25	Värmebrytare Hö	
23	947519-86	IPS Ventil Hö	
24	947519-31	Ventil vrid Vä	430316.2
25	947519-89	Snabbsänkning Hö	430320.1
26	947519-97	Snabbsänkning Hö	430320.1
27	947519-14	Handtaglutningsjustering NTS2, höger	
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	430331.7
29	947519-17	Reglage stötdämparjustering Hö	
40	947519-103	Fäste för bältesupprullare	
41	946077-13	Gasfjäder	
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjdjusteringsventil	430370
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45	Hållare höjddregleringsventil	
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringssats för gummibälg	
50	947519-114	skenor med fäste	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	
55	017840-01	sittdyna, överdrag lnk värmare	
56	10201755-01	Sittdyna skum klimat + värme	
57	944015	Sätesöverdrag	
58	321399-01 / 947519-355	Handtag sittdyna justering	430360
62	947519-19	Anslutningsslangar	
90	947519-38	Vridanordning 0°/90° RH	
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar	
92	929527-218	Spärrhake för vridbar	

ISRI 6860/875 NTS2 V011131012

Pos.	Isrinr	Benämning	Vårtart nr.
1	947519-22	Bakre del	
2	947519-54	Ryggkuddar luftkonditionering, värme	
3	947519-36	Bakreklädsel	
4	947519-04	Bälteshöjdjustering	430636.1
6	947519-03	3-punkts bälte	430636.1
7	947519-07	Pneumatisk cylinder axeljustering	
8	115819-02	Luftkammare	
15	946077-02	Glidsats till sittdyna	430371
16	321395-04	Bälteslås m kontakt	436601
17	947519-45	Kit Satskåpor inkl ventil IPS/Abs vänster	
21	947519-05	Ryggstödshandtag	430373
22	947519-25	Värmebrytare Hö	
23	947519-86	IPS Ventil Hö	
24	947519-31	Ventil vrid Vä	430316.2
25	947519-89	Snabbsänkning Hö	430320.1
26	947519-97	Snabbsänkning Hö	430320.1
27	947519-42	Lutningsjustering på båda sidor NTS2, höger	
28	947519-15	Reglage Höjdjustering	430331.7
29	947519-17	Reglage stötdämparjustering Hö	
40	947519-103	Fäste för bältesupprullare	
41	946077-13	Gasfjäder	
42	946077-14	Luftbälg	
43	947519-104 / 947519-249 / 946077-46	Höjdjusteringsventil	430370
44	947519-29	Höjdbegränsare	430310
45	947519-26	Elektronikbox 24v	
46	946077-45	Hållare höjdregeringsventil	
47	211431-01	Motlager torsionsstång	
48	07285-01	Bälg	
49	928462-44	Fixeringsats för gummibälg	
50	947519-114	Skenor med fäste	
51	112358D01	Spak för horisontell justering	
55	10201322-01	sittdyna, överdrag lnk värmare	
57	944015	Sätessöverdrag	
58	321399-01	Handtagsjustering av sittdynan	
62	947519-19	Steckverbindungen / Schläuche NTS2 Connectors / hoses NTS2	
90	947519-38	Vridanordning 0°/90° RH	
91	947519-33	Pneumatisk cylinder för vridbar	
92	929527-218	Spärrhake för vridbar	